


TARATURA PRESSOSTATO LAVAPIATTI LUXIA T50

Avvitare in senso orario per 2.5 giri la vite centrale del pressostato.

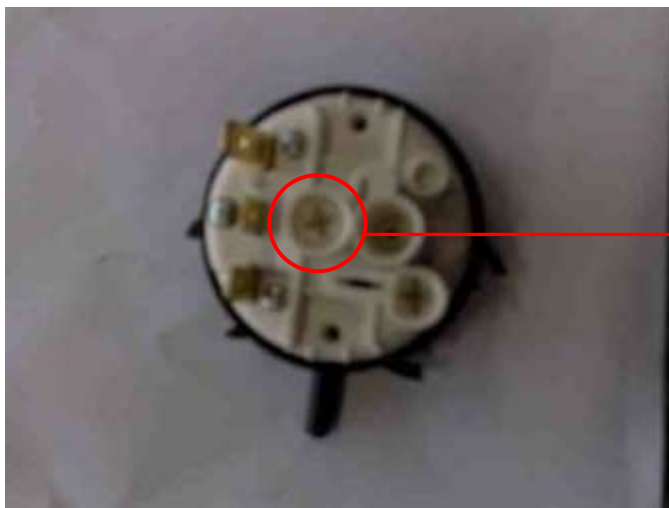

Vite centrale

Avvitare in senso orario per 2.5 la vite del minimo del pressostato.



Vite del minimo

Il pressostato è così tarato e pronto da installare.