

INSTALLAZIONE POMPA DI SCARICO SU LAVABICCHIERI OCEANO35/40

- Aprire il pannello anteriore sottoporta
- Togliere il pannello posteriore
- Togliere la piastra porta cablaggio
- Spostare il dosatore brillantante dietro all'assieme cablaggio (vedi foto 1)



- Svitare la fascetta del tubo di scarico
- Togliere il tubo di scarico
- Svitare il dado piletta di scarico, far girare di 180° quest'ultima. (vedi foto 2)



- Collegare i fili P1 e P2 del cablaggio fornito insieme alla pompa ai faston della pompa di scarico stessa
- Inserire l'assieme pompa di scarico + manicotto nella macchina, mettendola al posto del dosatore brillantante che abbiamo spostato prima (vedi foto 3)




- Collegare mediante una fascetta il manicotto della pompa di scarico alla piletta (foto 2)
- Inserire il tubicino trasparente sull'attacco portatubo piccolo
- Togliere il tappo (costituito da una vite con dado siliconata) presente nella parete posteriore all'interno della vasca stessa
- Inserire nel foro così aperto il raccordo 90° entrata vasca (vedi foto 4)



- Collegare il tubicino trasparente al raccordo entrata vasca, cercando di fargli fare il tragitto più breve
- Togliere il pannello comandi della lavabicchieri
- Togliere completamente la plastica rossa + lampadina + supporto lampada e isolare il i 2 faston della lampadina (vedi foto 5)



- Far passare i fili del cablaggio pompa di scarico dietro alla macchina e farli arrivare fino al pannello comandi
- Inserire il deviatore fornito con il kit, il quale ha attaccato il cablaggio pompa scarico
- Inserire il pulsante verde davanti al deviatore appena messo
- Il cablaggio ha 2 faston, denominati F e N, da inserire nella morsettiera posta dietro alla macchina nei rispettivi Fase e Neutro.
- Rimangono ora 2 fili liberi
- Il filo marcato "TIMER" andrà collegato nel timer della macchina, vedi foto (il filo andrà a collegarsi nel ponte già esistente nel timer, mediante faston) (vedi foto 6)

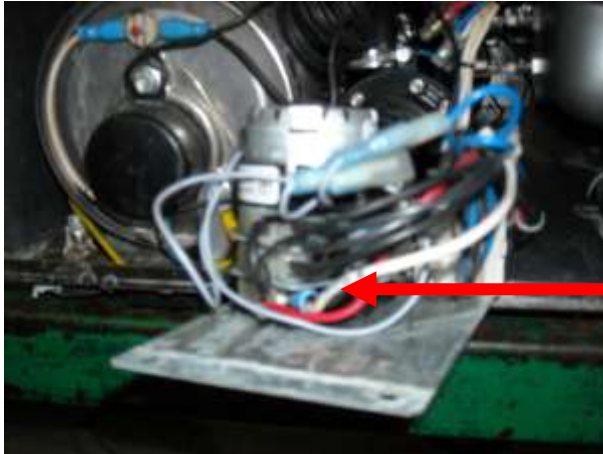

FILO TIMER

- Collegare al neutro dei fili presenti nel cablaggio della macchina come predisposizione dosatore detersivo.
- Chiudere il tutto!